

MV-364



Imagem meramente ilustrativa/Only illustrative image/Imagem meramente ilustrativa/


MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. INTRODUÇÃO

O termômetro MV-364 (daqui em diante referido como "termômetro") é normalmente utilizado para medidas de temperatura de alimentos. Possuindo sensor de aço inoxidável, pode ser utilizado para medir a temperatura de cozimento e temperatura de assados sendo aplicável para vários campos como: refrigeração, aquecimento, processamento de alimentos, processamento de borracha e plástico.

Regras de Segurança

- Não utilizar qualquer tipo de solvente para limpeza do aparelho. Utilize apenas uma pequena quantidade de água em pano macio para limpar.
- Não colocar o instrumento em ambientes contendo substâncias químicas nem substâncias venenosas.
- Substitua a bateria assim que o indicador de bateria " " aparecer.
- Quando não for utilizar por um longo período de tempo, retirar as baterias. Além de não correr risco de vazamento prolonga a vida das baterias.
- Não colocar o termômetro (parte superior) na água.
- O sensor do termômetro é afiado, deve ser utilizado estritamente para teste e guardado em locais onde crianças e animais não tenham acesso.
- Não tocar no sensor enquanto estiver fazendo medidas (perigo de queimadura)

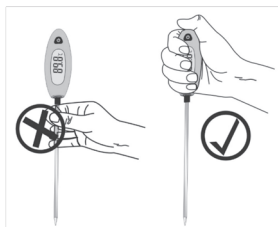

2. CONTEÚDO


Abra o pacote e retire o instrumento. Verifique se os seguintes itens estão em falta ou com danos:

Item	Descrição	Qtde.
1	Manual de Instruções	1 peça
2	Termômetro	1 peça


No caso da falta de algum componente ou que esteja danificado, entre em contato imediatamente com o revendedor.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Tecla liga / desliga
- LCD
- Sensor de medida de temperatura
- Tampa do compartimento de bateria

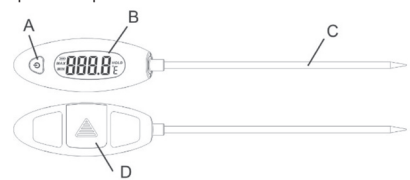

4. DESCRIÇÃO DO DISPLAY

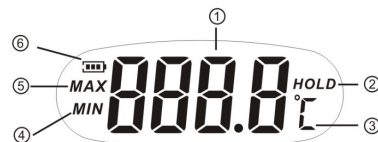

1	Leitura de temperatura
2	HOLD (congela a leitura no display)
3	Unidade de temperatura °F /°C
4	Mínimo
5	Máximo
6	Indicação da capacidade da bateria

5. MÉTODO DE OPERAÇÃO DO INSTRUMENTO

Pressione a tecla Liga/Desliga uma vez para ligar o equipamento, após ligado, pressione a tecla Liga/Desliga três vezes para selecionar °C ou °F

Para congelar a medida "HOLD", pressione a tecla Liga/Desliga uma vez, para sair do modo "HOLD" pressione a tecla Liga/Desliga uma vez.

Para mudar para a função Máximo, pressione a tecla Liga/Desliga duas vezes, o símbolo MAX irá aparecer no display, para mudar para a função Mínimo, pressione mais uma vez a tecla Liga/Desliga, o símbolo Min irá aparecer no display.

Obs: Quando está operando nesses modos, o desligamento automático é desativado.

Com Min no display, pressione a tecla Liga/Desliga para voltar ao modo normal e retornar ao modo de desligamento automático. Para desligar o equipamento, pressione e segure o botão de Liga/Desliga por alguns segundos.

Caso esqueça de desligar o termômetro, o desligamento automático é feito após 12 minutos de inatividade no modo normal.

6. ESPECIFICAÇÕES

- Display LCD 3 1/2 dígitos.
- Indicação de Bateria Fraca: O símbolo " " é mostrado quando a tensão da bateria cair abaixo do nível de operação.

- Faixa de medida -50°C ~300°C (-58 ~ 572°F)
- Resolução 0,1°C
- Precisão -10 ~ 100°C ± 1°C
100 ~ 200°C ± 1,5°C
outros ± 2°C
- Auto desligamento
- Função Hold
- Medida de Máximo e Mínimo
- Medida em °C/°F.
- Alimentação: 1 bateria tipo botão CR2032 (3.0V)
- Temperatura de Operação: 0 ~40°C (32 ~104°F)
- Umidade Relativa: 10 ~90% RH
- Dimensão total: 242,5mm(A) x 33mm(L) x 18mm(P)
- Dimensão do sensor: 149,5mm(A) x 4mm(L)
- Dimensão do display: 44mm(A) x 18mm(L)

7. MANUTENÇÃO

Limpe com esponja ou pano macio umedecido com água. Para evitar danos ao termômetro, não mergulhe a parte do módulo eletrônico na água.

8. GARANTIA

O instrumento foi cuidadosamente ajustado e inspecionado. Se apresentar problemas durante o uso normal, será reparado de acordo com os termos da garantia.

CERTIFICADO DE GARANTIA SÉRIE N° _____ MODELO MV-364

- Este certificado é válido por 3 (três) meses a partir da data da aquisição.
- Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:
 - Defeitos de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto do aparelho no prazo acima estipulado.
 - Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento de assistência técnica por nós autorizado.
 - Aquisição for feita em um posto de venda credenciado da Minipa.
- A garantia perde a validade nos seguintes casos:
 - Mau uso, alterado, negligenciado ou danificado por acidente ou condições anormais de operação ou manuseio.
 - O aparelho foi violado por técnico não autorizado.
- Esta garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios tais como pontas de prova, bolsa para transporte, termopar, etc.
- Caso o instrumento contenha software, a Minipa garante que o software funcionará realmente de acordo com suas especificações funcionais por 90 dias. A Minipa não garante que o software não contenha algum erro, ou de que venha a funcionar sem interrupção.
- A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte.
- A garantia só será válida mediante o cadastramento pelo email: garantias@minipa.com.br.**

Nome: _____
 Endereço: _____ Cidade: _____
 Estado: _____ Fone: _____
 Nota Fiscal N°: _____ Data: _____
 N° Série do instrumento: _____
 Nome do Revendedor: _____

IMPORTANTE

Os termos da garantia só serão válidos para produtos acompanhados com uma cópia da nota fiscal de compra do produto.

Revisão: 00
 Data Emissão: 25/05/2017



MINIPA DO BRASIL LTDA. Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero 04186-100 - São Paulo - SP - Brasil
MINIPA DO BRASIL LTDA. Av. Santos Dumont, 4401 - Zona Industrial 89219-730 - Joinville - SC - Brasil

MINIPA COLOMBIA SAS
 Calle 71a No 74a-84 - Boyacá Real
 110151 - Bogotá D.C. - Cundinamarca
 - Colômbia